


**SAMSUNG**


# MIKROVÅGSUGN

## Bruksanvisning

**MW872**

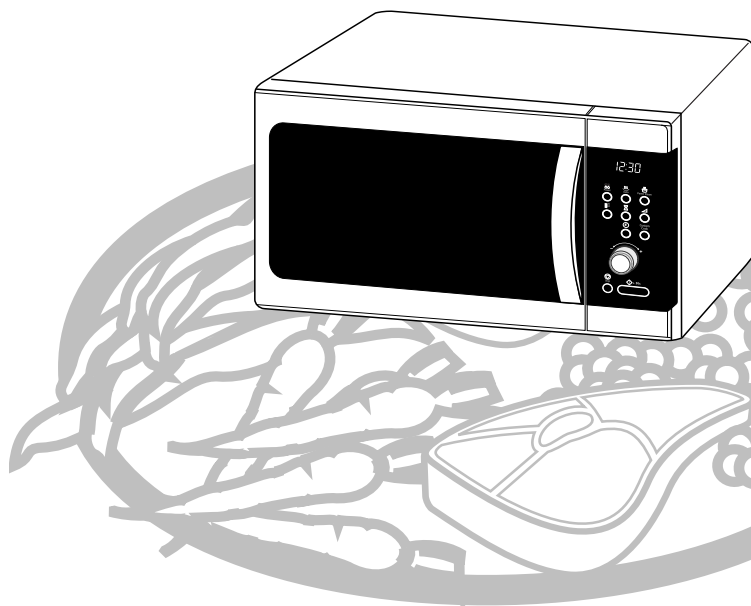


Ugn .....	2
Tillbehör .....	2
Kontrollpanel .....	2
Hur man använder denna bruksanvisning .....	3
Säkerhetsanvisningar .....	3
Hur du installerar din mikrovågsugn .....	4
Inställning av klockan .....	5
Vad du bör göra om du är tveksam över något eller får ett problem .....	5
Tillagning/värmning .....	6
Styrkenivåer .....	6
Avbryta tillagningen .....	7
Ändra tillagningstiden .....	7
Hur man använder funktionen Automatisk värmning .....	8
Inställningar för Automatisk värmning .....	8
Hur man använder funktionen Automatisk snabbupptining .....	9
Inställningar för Automatisk snabbupptining .....	9
Hur man använder ångfunktionen .....	10
Hur man använder funktionen för luktreducering .....	11
Inställning av stätid .....	11
Använda den funktionen för anpassad tillagning .....	11
Stänga av ljudsignalen .....	12
Hur du aktiverar säkerhetsspärren på din mikrovågsugn .....	12
Råd om kokkärl .....	13
Rengöring av mikrovågsugnen .....	14
Förvaring och reparationer av mikrovågsugnen .....	14
Tekniska data .....	15

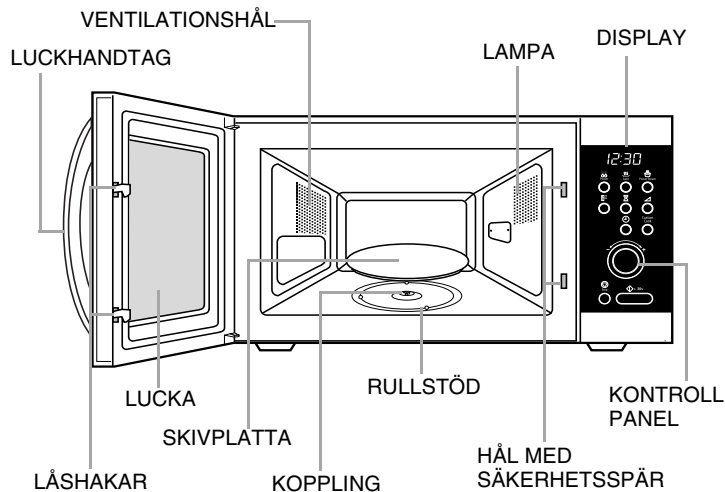


## Tillbehör


Beroende på vilken modell du har köpt, får du en rad olika tillbehör som kan användas på olika sätt.



- Koppling:** Är redan monterad på motoraxeln längst ned i ugnen.  
Syfte: Kopplingen gör att skivplattan roterar.



- Rullstöd:** Skall placeras i mitten av ugnen.  
Syfte: Rullstödet stödjer skivplattan.



- Skivplatta:** Skall placeras på rullstödet med mittbeslaget på kopplingen.  
Syfte: Skivplattan är den centrala tillagningsytan och kan lätt tas bort för att rengöras.




- Ångkokare,** se sidan 10.  
Syfte: Plastångkokaren används till ångfunktionen.



**ANVÄND** EJ mikrovågsugnen utan rullstöd och skivplatta.

## Kontrollpanel

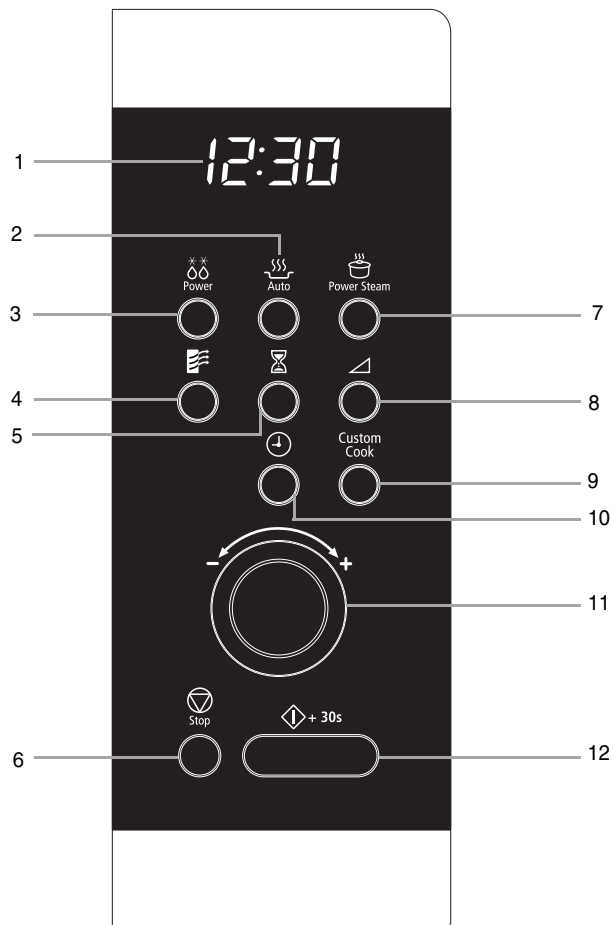

- |  |  |
|--|--|
| 1. DISPLAY                             | 7. ÅNGFUNKTIONEN   |
| 2. VAL AV AUTOMATISK VÄRMNING          | 8. INSTÄLLNING AV STYRKENIVÅ                             |
| 3. KNAPP FÖR AUTOMATISK SNABBUPPTINING | 9. INSTÄLLNING AV KLOCKA                                 |
| 4. LUKTREducerINGS-KNAPP               | 10. KNAPP FÖR ANPASSAD TILLAGNING                        |
| 5. INSTÄLLNING AV STÅTID               | 11. VRIDKNAPP (tillagningstid, vikt och portionsstorlek) |
| 6. STOPP/ÅNGRA-KNAPP                   | 12. STARTKNAPP   |

## Hur man använder denna bruksanvisning

Du har just köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. Din bruksanvisning innehåller mycket värdefull information om hur du kan laga till mat i din mikrovågsugn:

- Säkerhetsanvisningar
- Lämpliga tillbehör och kärl
- Användbara tillagningstips

På framsidan av bruksanvisningen visas bilder på ugnen och framför allt en översikt av kontrollpanelen så att du lättare kan hitta knappar.


Steg-för-steg-beskrivningarna använder 3 olika symboler.



Viktigt



Observera



Vrid

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EXPONERING FÖR ÖVERDRIVEN MIKROVÅGSENERGI

Om säkerhetsåtgärderna nedan inte följs kan det leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi.

- Under inga omständigheter bör du försöka använda ugnen med dörren öppen, ändra säkerhetsföreglingarna (dörrspärrarna) eller föra in någonting i säkerhetsföreglingarnas öppningar.
- Placera inga föremål mellan dörren och ugnens framsida och låt inte rester av mat eller rengöringsmedel samlas på tätningsytorna. Se till att dörren och dörrrens tätningsytor hålls rena genom att torka dem efter användning med en fuktad trasa och sedan med en mjuk, torr trasa.
- Använd inte ugnen om den skadats förrän den reparerats av en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren. Det är speciellt viktigt att dörren stängs ordentligt och att inga skador finns på:
  - (1) Dörr (böjd)
  - (2) dörrrens gångjärn (avbrutna eller lösa)
  - (3) dörrtätningarna och tätningsytorna
- Ugnen får inte justeras eller repareras av någon annan än en kvalificerad mikrovågstekniker som utbildats av tillverkaren.

## Säkerhetsanvisningar

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR.

### LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK.

Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller dryck tillagas i mikrovågsugnen.

- Använd endast behållare som passar för mikrovågsugn;  
**ANVÄND INTE** några metallbehållare, porslin med guld- eller silverkant, knivar, gafflar etc.  
Ta bort metallfästen från pappers- och plastpåsar  
**Anledning:** Elektrisk ljusbågsbildning eller gnistor kan uppstå som skadar ugnen.
- Vid uppvärmning av plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen på grund av brandrisk;  
Använd inte mikrovågsugnen till att torka tidningar eller trasor
- Om du upptäcker rök, slå av eller koppla ur enheten och håll dörren stängd för att hindra lågor att slå ut;
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokningseffekt och därför måste man vara försiktig vid hantering av behållaren för att förhindra detta. Låt  
**ALLTID** maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av så att temperaturen utjämnas.  
Rör om under tillagningen om det behövs och rör **ALLTID** om efter uppvärmning.  
Följ dessa anvisningar för första hjälpen i händelse av skällskador:
  - \* Håll det skällade området under kallt vatten i minst 10 minuter.
  - \* Täck med ett rent och torrt förband.
  - \* Stryk inte på krämer, oljor eller lotioner.
- Fyll **ALDRIG** behållaren helt och använd en behållare som är bredare upptill än nedtill för att förhindra att vätskan kokar över. Flaskor med smala halsar kan explodera om de överhettas. Värm  
**ALDRIG** upp en napplaska med nappen på, flaskan kan explodera om den överhettas.
- Innehållet i napplaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras innan barnet börjar äta, för att undvika brännskador;
- Ärr och äggskal, samt hårdkoka ägg får inte värmas i mikrovågsugn, eftersom de kan explodera, även efter att värmeprocessen är klar;  
Värm inte heller helt täta eller vakuumförpackade flaskor, burkar, behållare, nötter med skal, tomater etc.
- Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester avlägsnas;
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämrats vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.
- Täck **INTE** över de bakre ventilationsöppningarna med trasor eller papper. Trasorna eller papperet kan fatta eld när het luft släpps ut ur ugnen. Ugnen kan överhettas och automatiskt slås av. Ugnen kan inte användas förrän den svalnat tillräckligt.
- Använd **ALLTID** grytvantar när käl tar ut ur ugnen.
- RÖR INTE** värmeelementen eller ugnens inre väggar förrän den har svalnat ned.

SV

## Säkerhetsanvisningar (forts.)

SV

- Sänk inte ned elsladden eller kontakten i vatten och håll sladden borta från varma ytor.  
Använd inte apparaten om elsladden eller kontakten är skadad.
- Stå på en armlängds avstånd från ugnen när dörren öppnas.

**Anledning:** Het luft eller ånga strömmar ut som kan orsaka skållskador.

- Du kanske hör "klickande" ljud under användning (speciellt när ugnen används för upptining).

**Anledning:** Ljudet är normalt när elströmmens uteffekt ändras.

- Använd **INTE** mikrovågsugnen när den är tom. Strömmen slås av automatiskt av säkerhetsskäl. Låt den stå i 30 minuter, därefter kan den användas som vanligt.

Det är bäst att låta ett glas vatten stå i ugnen alltid. Vattnet absorberar mikrovågor om ugnen startas av misstag.

### VIKTIGT

- Små barn får **ALDRIG** använda eller leka med mikrovågsugnen. De bör inte heller vara i närheten av mikrovågsugnen utan tillsyn när den används. Saker som lockar barn bör inte förvaras eller gömmas strax ovanför ugnen.
- Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.
- Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

### VARNING:

Om dörren eller dörrens tätning är trasig ska ugnen inte användas förrän den reparerats av en kvalificerad person.

### VARNING:

Det är farligt för andra än kompetenta personer att utföra underhåll eller reparationer som kräver att en lucka tas bort som skyddar mot mikrovågsenergin.

### VARNING:

Vätskor och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.



### VARNING:

Låt endast barn använda ugnen utan tillsyn när de fått tillräckliga instruktioner och kan använda ugnen på ett säkert sätt samt förstår riskerna med felaktig användning.

- Mikrovågsugnen skall inte placeras i ett skåp.

## Hur du installerar din mikrovågsugn

**Placera ugnen på en plan yta 85 cm ovanför golvet. Ytan skall vara tillräckligt stark för att klara ugnens vikt.**



1. När ugnen installeras bör du se till att ugnen får tillräckligt med ventilation genom att lämna minst 10 cm (4 tum) fritt utrymme bakom och på sidorna om ugnen, samt minst 20 cm (8 tum) fritt utrymme ovanför ugnen.
2. Ta ut allt förpackningsmaterial inuti ugnen. Installera rullskenan och den roterande tallriken. Kontrollera att den roterande tallriken kan rotera obehindrat.
3. Mikrovågsugnen måste placeras så att kontakten är åtkomlig.



Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

För din egen säkerhet ska sladden anslutas till ett jordat växelströmsuttag med 230 Volt, 50 Hz. Om strömsladden för enheten är skadad måste den bytas ut mot en specialkabel.





Installera inte mikrovågsugnen på varma eller fuktiga platser, t.ex. i närheten av en vanlig ugn eller ett element. Specifikationerna för strömförsörjningen till ugnen måste följas och eventuella förlängningssladdar måste ha samma standard som ugnens elsladd. Torka insidan och dörrtätningen med en fuktad trasa innan mikrovågsugnen används för första gången.


## Inställning av klockan


Din mikrovågsugn har en inbyggd klocka. Tiden kan visas med antingen 24 eller 12 timmar. Du måste ställa in klockan:

- När du installerar din mikrovågsugn
- Efter ett strömavbrott


 Glöm inte att ställa om klockan när det är dags att byta mellan sommar- och vintertid.





1. För att visa tiden med... Tryck på knappen  ...
- 24 timmar En gång
- 12 timmar Två gånger




2. Vrid på **inställningsratten** för att ställa in timmarna.




3. Tryck på knappen .





4. Vrid på **inställningsratten** för att ställa in minuterna.



5. Tryck på knappen .

## Vad du bör göra om du är tveksam över något eller får ett problem

Om du får ett av följande problem, prova de föreslagna lösningarna.


- ◆ Detta är normalt:
  - Kondens inuti ugnen
  - Luftflöde runt luckan och det yttre höljet
  - Ljusreflexer runt luckan och det yttre höljet
  - Ånga som kommer ut från luckans kanter eller ventilerna
- ◆ Ugnen startar inte när du trycker på  knappen.
  - Har luckan stängts ordentligt?
- ◆ Maten har inte tillagats
  - Har du ställt in timern rätt och/eller tryckt på  knappen?
  - Är luckan stängd?
  - Har du överbelastat strömkretsen, har en säkring gått eller har en brytare utlösts?
- ◆ Maten är antingen för varm eller för kall
  - Har du ställt in en lämplig tillagningstid för denna typ av mat?
  - Har du valt en lämplig styrka?
- ◆ Gnistor och sprakande ljud uppstår inuti ugnen
  - Har du använt kärl med metalldelar?
  - Har du glömt kvar en gaffel eller något annat metallföremål inuti i ugnen?
  - Är aluminiumfoliet för nära de inre väggarna?
- ◆ Ugnen orsakar störningar för radio- eller TV-apparater
  - Radio- och TV-apparater kan få svaga störningar när ugnen är på. Detta är normalt. För att lösa detta problem, installera ugnen på säkert avstånd från radio- och TV-apparater samt antenner.
  - Om ugnens mikroprocessor utsätts för störningar kan displayen nollställas. För att lösa detta problem, dra ut kontakten och sätt in den igen. Ställ om tiden.
- ☒ Om lösningarna här ovan inte hjälper dig att lösa ditt problem, kontakta din återförsäljare eller SAMSUNGS efterförsäljningsservice.



SV


## Tillagning/värmning

**Följande instruktioner beskriver hur man lagar till eller värmer mat. Kontrollera ALLTID dina inställningar för tillagning innan du lämnar ugnen utan tillsyn.**


**Ställ först maten på mitten av skivplattan. Stäng sedan luckan.**




1. Tryck på knappen .  
**Resultat:** 850W-indikationen (maximal tillagningseffekt) visas:  
Välj lämplig styrka genom att trycka på knappen  igen tills önskad effektvärde visas. Se tabell för styrkenivå.



2. Ställ in tillagningstiden genom att vrida på **inställningsratten** efter behov.



3. Tryck på knappen .  
**Resultat:** Ugnslampan tänds och skivplattan börjar rotera. När tillagningen är klar: piper ugnen fyra gånger.



Sätt **aldrig** på mikrovågsugnen när den är tom.



Om du vill värma en rätt under kort tid vid maxstyrka (850W), tryck bara på **+30s** knappen en gång för varje 30-sekunders period. Ugnen startar omedelbart.

## Styrkenivåer

**Du kan välja mellan följande styrkenivåer.**

Styrka	Uteffekt
HÖG	850 W
MEDELHÖG	600 W
MEDEL	450 W
MEDELLÅG	300 W
UPPTINING	180 W
LÅG / HÅLL VARM	100 W



Om du väljer en högre styrka, måste du minska tillagningstiden.




Om du väljer en lägre styrka, måste du öka tillagningstiden.


**Om du vill förlänga tillagningstiden med inställningsratten.**


Tid	Tidsförlängning
upp till 1 min.	5 sek./enhet
1 - 3 min.	10 sek./enhet
3 - 10 min.	30 sek./enhet
10 - 20 min.	1 min./enhet
20 - 40 min.	2 min./enhet
40 - 99 min.	5 min./enhet



## Avbryta tillagningen

*Du kan när som helst avbryta tillagningen för att kontrollera maten.*




1. För att tillfälligt avbryta: Öppna luckan.  
Resultat: Tillagningen avbryts. För att fortsätta med tillagningen, stäng luckan och tryck på  knappen en gång till.




2. För att avbryta helt: Tryck på knappen  .  
Resultat: Tillagningen avbrytas. Om du vill ångra inställningen, tryck på **Ångra** knappen () knappen en gång till.




Du kan också ångra en inställning innan du startar ugnen genom att tryck på **Ångra** knappen ()

## Ändra tillagningstiden

*Du kan förlänga tillagningstiden genom att trycka på **+30s** knappen en gång för varje 30-sekunders period som skall läggas till.*



Tryck på **+30s** knappen en gång för varje 30-sekunders period som skall läggas till.




För att öka eller minska tillagningstiden när ugnen är på, vrid **inställningsratten** åt vänster eller höger.

SV


# Hur man använder funktionen Automatisk värming

Funktionen Automatiskt tillagning har fyra förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in tillagningstiden eller styrkan. Du behöver bara ställa in antalet portioner genom att vrida på inställningsratten.


Ställ först maten på mitten av skivplattan. Stäng sedan luckan.



1. Välj den typ av mat som skall tillagas genom att trycka på **Automatiskt värming** (Auto) knappen en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att vrida på **inställningsratten**. (Se tabell på sidan 8.)



3. Tryck på knappen .

**Resultat:** Tillagningen startar. När tillagningen är klar:

- 1) Piper ugnen fyra gånger.
- 2) Den sista påminnelse signalen piper tre gånger (en gång per minut).
- 3) Klockslaget visas igen.

Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.

# Inställningar för Automatisk värming

Följande tabell presenterar de olika programmen för Automatisk värming, med kvantiteter, ståtider och rekommendationer.

Knapp/Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
1. <b>Färdig rätt</b> (kyld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Lägg upp på en porslinsallrik och täck över med plastfolie för mikrovågsugn. Detta program lämpar sig bäst för rätter bestående av tre olika delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och med tillbehör som potatis, ris eller pasta).
2. <b>Färdig rätt</b> (frost)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Ta en fryst färdigrätt och kontrollera att den lämpar sig för tillagning i mikrovågsugn. Gör hål i rättens plastöverdrag och ställ in den i mitten. Detta program lämpar sig bäst för rätter bestående av tre olika delar (t.ex. kött med sås, grönsaker och med tillbehör som potatis, ris eller pasta).
3. <b>Drycker</b> Kaffe, mjölk, te, vatten (rumstemp.)	150 ml (1 kopp) 250 ml (1 mugg)	1-2 min.	Häll upp vätskan i porslinskoppar (150 ml) or mug (250 ml), ställ i mitten och varm utan lock. Rör om dryckerna såväl före som efter ståtiden och var försiktig när du tar ut kopparna (se säkerhetsanvisningar för vätskor).




## Hur man använder funktionen Automatisk snabbupptining

Funktionen Automatisk snabbupptining används för att tina upp kött, fågel och fisk. Upptiningstiden och styrkan ställs in automatiskt.


☒ Använd endast fat som är mikrovågssäkra.

Ställ den frysta maten på mitten av skivplattan och stäng luckan.




1. Tryck på **Snabbupptinings-** (Power) knappen.

Resultat: Följande indikation visas:



2. Välj matvikt genom att vrida på **inställningsratten**. Man kan ställa in för högst 1500 g.



3. Tryck på knappen.

Resultat:

- ◆ Upptiningen startar.
- ◆ Ugnen piper halvvägs under upptiningen för att påminna dig om att vända på maten.
- ◆ Tryck på knappen en gång till för att avsluta upptiningen.

☒ Du kan även tina upp mat manuellt. För att göra detta, välj funktionen för mikrovågstillagning/värmning och en styrka på 180W. Se avsnittet "Tillagning/värmning" på sidan 6 för mer information.

## Inställningar för Automatisk snabbupptining

Följande tabell presenterar de olika programmen för automatisk snabbupptining, med bl.a. portionsstorlekar, upptiningstider och rekommendationer.

Ta bort allt förpackningsmaterial före upptining. Lägg kött, fågel eller fisk på en porslinsallrik.

Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
Kött	200-1500g	15-60min.	Skydda kanterna med aluminiumfolie. Vänd på maten när ugnen piper.
Fågel			Detta program lämpar sig för kött som exempelvis skivat kött, kotletter,
Fisk			köttfärs, kycklingbitar, hela kycklingar eller fiskfiléer.

## Hur man använder ångfunktionen


SV

Tillagningstiden ställs in automatiskt när man använder ångfunktionen.


Antalet portioner ställs in genom att vrida på ratten.

Använd ångkokaren när du använder ångfunktionen.


Ställ först ångkokaren i mitten av skivplattan och stäng luckan.



1. Välj den typ av mat som skall tillagas genom att trycka på knappen för ångkokning **Power Steam** en eller flera gånger.



2. Välj portionsstorlek genom att vrida på **inställningsratten**. (Se tabellen på nästa sida.)



3. Tryck på knappen .  
**Resultat:** Tillagningen startar. När tillagningen är klar:
  - 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Den sista påminnelse signalen piper tre gånger (en gång per minut).
  - 3) Klockslaget visas igen.



Använd endast kärl som är mikrovågssäkra.


I tabellen som följer visas de 4 olika programmen för ångfunktion, mängder, väntetid och lämpliga rekommendationer. Använd endast ångkokkärl i plast vid användning av ångfunktionen.


Knapp/Mat	Portion	Ståtid	Rekommendationer
1. <b>Polerat ris</b>	250 g 375 g	4-5 min.	Lägg i ris (parboiled) i ångkokaren. Addera 500 ml kallt vatten vid tillagning av 250 g ris och 750 ml till 375 g. Stäng till locket på ångkokkärl. Efter att du har tillagat riset tar du bort fukt med hjälp av ett hushållspapper.
2. <b>Skalad potatis</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2-3 min.	Väg potatisen efter att ha skalat, tvättat och skurit upp dem i jämnstora bitar. Lägg potatisen i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml (1-2 matskedar) vatten om du skall tillaga 100-350 g, eller tillsätt 45-60 ml (3-4 matskedar) om du skall tillaga 400-550 g. Stäng locket till ångkokaren.
3. <b>Färska grönsaker</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1-2 min.	Väg grönsakerna efter att ha rensat, tvättat och skurit till dem till jämnstora bitar. Lägg grönsakerna i ångkokaren. Tillsätt 30 ml (2 (2 matskedar) vatten vid tillagning av 100-350 g, eller tillsätt 45 ml (matskedar) vid tillagning av 400-450 g. Stäng locket till ångkokaren. After steaming stir carefully before standing time.
4. <b>Frukt-kompott</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2-3 min.	Väg den färska frukten efter att ha skalat, tvättat och skivat frukten till jämnstora skivor eller tärningar. Lägg bitarna i ångkokaren. Tillsätt 15-30 ml vatten (1-2 msk) vid ångkokning av 100-350 g frukt och 45 ml (3 msk) till 400-450 g. Tillsätt också 1-2 msk socker. Stäng locket till ångkokaren. Rör om försiktigt efter ångkokningen. Detta program lämpar sig för äpplen, päron, plommon, aprikoser, mango och ananas.




## Hur man använder funktionen för luktreducering

Använd denna funktion när du har lagat till starkt doftande mat eller när mycket matos har bildats inne i ugnen.

Rengör först insidan på ugnen.





Tryck på **luktreducerings-** (  ) knappen efter att du har rengjort ugnen. Du hör fyra pip ljud.


-  Luktreduceringstiden är inställd på fem minuter. Tiden förlängs med 30 sekunder varje du trycker på **+30s**-knappen.
-  Du kan också justera luktreduceringstiden genom att vrida ratten till vänster eller höger.
-  Den längsta luktreduceringstiden är 15 minuter.

## Inställning av ståtid


Hålltiden kan användas för att ställa in en automatisk ståtid (utan mikrovågstillagning).




1. Tryck på knappen .



2. Ställ in ståtiden genom att vrida på **inställningsratten**.




3. Tryck på knappen .
- Resultat:** Ståtiden startar. När tiden är slut:
- 1) Piper ugnen fyra gånger.
  - 2) Den sista påminnelse signalen piper tre gånger (en gång per minut).
  - 3) Klockslaget visas igen.

## Använda den funktionen för anpassad tillagning

Om du ofta lagar mat eller värmer samma typer av rätter kan du lagra tider och effektnivåer i ugnens minne, så att du inte behöver ställa in dem varje gång.

Du kan lagra två olika inställningar.


### Lagra inställningar




1. För att programmera...

Första inställningen  
Andra inställningen

Tryck sedan på  
**Knappen för anpassad tillagning**  
En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)




2. Ställ in tillagningen som vanligt (Tillagningstid och effektnivå).



3. Tryck på -knappen.  
**Resultat:** Dina inställningar lagras nu i ugnens minne.

### Använda inställningar


Placera först maten i mitten på den roterande tallriken och stäng dörren.




1. För att välja...

Första inställningen  
Andra inställningen


Tryck sedan på  
**Knappen för anpassad tillagning**  
En gång (Skärmen visar P1)  
Två gånger (Skärmen visar P2)



2. Tryck på -knappen.  
**Resultat:** Maten värms upp enligt anvisningarna.


## Stänga av ljudsignalen



Du kan stänga av pipsignalen när som helst.



1. Tryck på  och  knapparna samtidigt.  
Resultat: Ugnen fungerar åter med ljudsignalen.

OFF




2. För att sätta på ljudsignalen igen, tryck på  och  knapparna en gång till (samtidigt).  
Resultat: Ugnen fungerar åter med ljudsignalen\.



On

## Hur du aktiverar säkerhetsspärren på din mikrovågsugn


Din mikrovågsugn är utrustad med ett särskilt barnsäkerhetsprogram, som gör att du kan “spärra” ugnen så att barn eller någon som är obekant med funktionerna inte kan sätta på ugnen av misstag när den är tom.



Ugnen kan spärras när som helst.



1. Tryck på  och  knapparna samtidigt.  
Resultat: Ugnen spärras (inga funktioner kan användas).

L



2. För att ta bort spärren, tryck på  och  knapparna en gång till (samtidigt)  
Resultat: Ugnen kan nu användas igen.

## Råd om kokkärl

När man tillagar mat i mikrovågsugn måste mikrovågorna ges möjlighet att tränga in i maten, utan att reflekteras eller absorberas av den skål eller motsvarande som används.

Därför måste kokkärlet väljas med omsorg. Om det är märkt "mikrovågsäkert" kan du vara lugn.

Följande tabell är en lista på olika kokkärl osv. där du kan se om de kan användas och i så fall hur.

Kokkärl	Mikrovågs-säker	Kommentarer
Aluminium folie	✓ X	Små bitar kan användas för att skydda vissa delar av maten från att upphettas alltför hårt. Ljusbågar kan uppstå om folien ligger alltför nära en innervägg eller om alltför mycket folie används.
Brynplatta	✓	Förvärm inte mer än åtta minuter.
Porslin och keramik	✓	Porslin, keramik, glaserat lergods och benporslin är vanligen lämpliga, dock ej om de har metalldekorationer.
Engångsartiklar, polyesterplast	✓	Vissa frysta livsmedel är förpackade i sådant material.
<b>Papperstallrikar</b>		
<b>Snabbmatsförpackningar</b>		
• Polystyrenmuggar och behållare	✓	Kan användas för att värma upp mat. Överhettning kan leda till att polystyren smälter.
• Papperspåsar och tidningspapper	X	Kan fatta eld.
• Returpapper och material med metalltrådar	X	Kan orsaka ljusbågar.
<b>Glas</b>		
• Ugnsfeldfast	✓	Kan användas, dock ej om det har metalldekorationer.
• Finare glas	✓	Kan användas för att värma upp mat och dryck. Ömtåligt glas kan spricka eller gå sönder om det upphettas hastigt.
• Glasburkar	✓	Locket måste tas av. Endast lämpliga för uppvärmning.

<b>Metall</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tallrikar och fat</li></ul>	X	Kan orsaka ljusbågar eller brand.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Påsförslutningar med ståltråd</li></ul>	X	
<b>Papper</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tallrikar, muggar, servetter och hushållspapper</li></ul>	✓	Kan användas vid korta tillagningstider och vid uppvärmning. Även för att suga upp överflödigt fukt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Returpapper</li></ul>	X	Kan orsaka ljusbågar.
<b>Plast</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Behållare</li></ul>	✓	Särskilt värmetålig termoplast. Vissa andra typer av plast kan missformas och missfärgas vid höga temperaturer. Använd inte melaminplast.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Plastfolie</li></ul>	✓	Kan användas för att bevara fuktighet. Bör ej komma i kontakt med maten. Var försiktig när folien tas bort, eftersom het ånga frigörs.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fryspåsar</li></ul>	✓ X	Endast kokbar eller ugnseldfast. Bör ej vara lufttät. Stick hål med en gaffel, om det behövs.
<b>Smörgåspapper</b>		
	✓	Kan användas för att bevara fuktighet och förhindra stänk.

✓ : Rekommenderad

✓ X: Var försiktig


X : Osäker


## Rengöring av mikrovågsugnen

SV


Följande delar av mikrovågsugnen bör rengöras regelbundet för att fett och matrester inte skall samlas:

- *Insidan och utsidan*
- *Luckan och tätningen*
- *Glasfatet och rotationsringen*

 **SE ALLTID TILL** att luckans tätningar är rena och att dörren stängs ordentligt.

 Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytan försämras vilket kan påverka apparaten negativt samt eventuellt leda till risker.

1. Rengör utsidan med en mjuk trasa och varmt vatten med mildt rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.
2. Ta bort stänk och fläckar inuti ugnen och på rotationsringen med en våt trasa med mildt rengöringsmedel. Skölj av och torka torrt.
3. Fastbrända matrester kan tas bort genom att en kopp utspädd citronsaft placeras på glastallriken och ugnen körs i tio minuter på maximal effekt. Det tar också bort lukter.
4. Rengör glastallriken när det behövs. Den tål diskmaskin.

 **SPILL INTE** vatten i ventilationshålen. **ANVÄND ALDRIG** slipande medel eller kemiska lösningsmedel. Var särskilt försiktig när du rengör luckans tätningar så att inga matrester:

- Samlas
- Hindrar luckan från att stängas ordentligt


## Förvaring och reparationer av mikrovågsugnen

Några enkla försiktighetsåtgärder skall vidtas om du ställer undan mikrovågsugnen eller skickar den på service.


Ugnen får inte användas om luckan eller dörrtätningarna skadas:


- *Trasigt gångjärn*
- *Förstörda tätningar*
- *Skadat eller knäckt hölje*

Endast kvalificerade mikrovågsservicetekniker får utföra reparationer

 **TA ALDRIG** bort ytterhöljet från ugnen. Om ugnen är trasig och måste repareras, eller om du är osäker på dess funktion:

- Ta ut stickproppen ur vägguttaget
- Kontakta närmaste servicecenter

 Om du vill ställa undan ugnen en tid, välj då en torr, dammfri plats. Orsak: Damm och fukt kan försämra ugnens funktion.

 Denna mikrovågsugn är inte avsedd för kommersiell användning.

# Tekniska data


SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både konstruktionen, utförandet och denna bruksanvisning kan därför ändras utan föregående meddelande.

Modell	MW872
Strömförsörjning	230V ~ 50 Hz
Effektförbrukning Mikrovåg	1250 W
Uteffekt	100 W / 850 W (IEC-705)
Arbetsfrekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Kylfunktion	Motordriven fläkt
Mått(B x H x D) Yttermått Innermått	489 x 275 x 395mm 330 x 211 x 329mm
Volym	23 liter
Vikt Netto	ca. 13.5 kg

# Anmärkning

SV

Sweden



**Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



ELECTRONICS

FRAGOR ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESOK OSS ONLINE PA ADRESSEN
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>